
Mosquitera prisada

TECH.22

INSTRUCCIONS D'INSTAL·LACIÓ




A

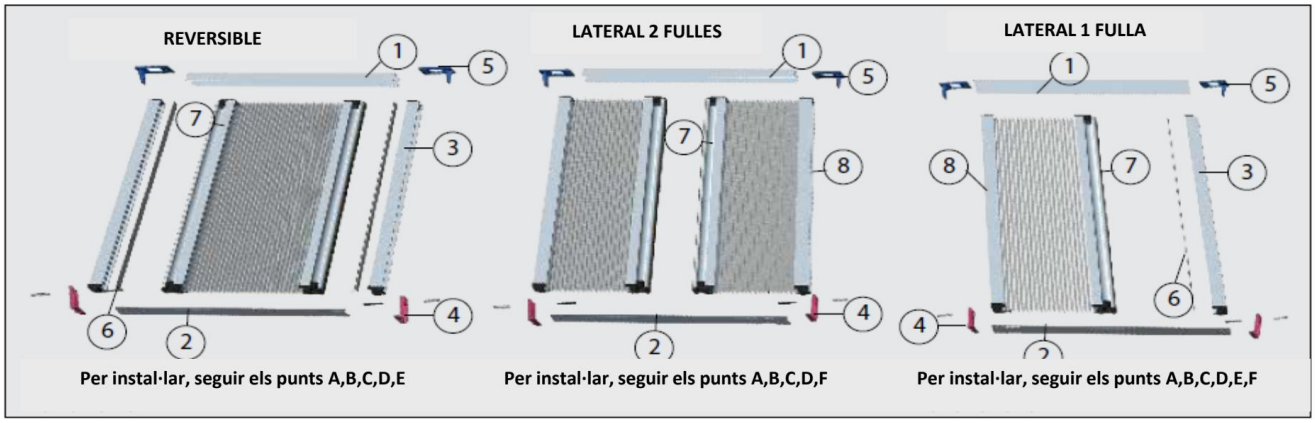

Preparar les guies superior i inferior: Encaixar els escaires corredissos superiors a la guia superior i els inferiors a la guia inferior (entren a pressió).

B

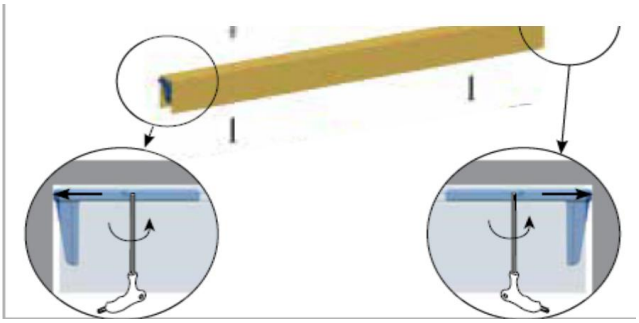


Cargolar la guia superior al sostre. Desplaçar els escaires fins al topall, a esquerra i dreta respectivament, i fixar-los amb una clau Allen de 2,5mm.

C



Fixar la guia inferior al terra amb la cinta de doble cara, amb els encunys de desguàs a l'exterior. Desplaçar els escaires cap a la paret, fixar-los amb una clau Allen de 2,5mm i cargolar-los a la paret.


D

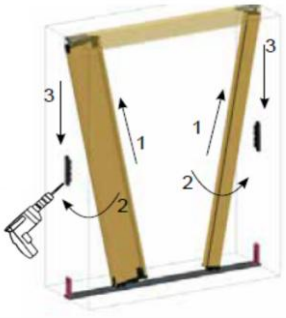


Fixar els clips de paret alineats amb les guies superior i inferior (3 a cada costat). Inserir el paquet de la mosquitera amb la tela en diagonal cap amunt (1), fixar-lo als clips de paret (2) i empènyer cap avall (3). Repetir amb el perfil terminal al costat oposat.


REGULACIÓ DELS FILS


E Treure l'imant del perfil de paret. Amb una clau Allen de 2,5mm, afluixar els patins de dins del perfil i desplaçar-los fins a tensar els fils. Tornar a col·locar la banda magnètica sense invertir-ne la posició original.

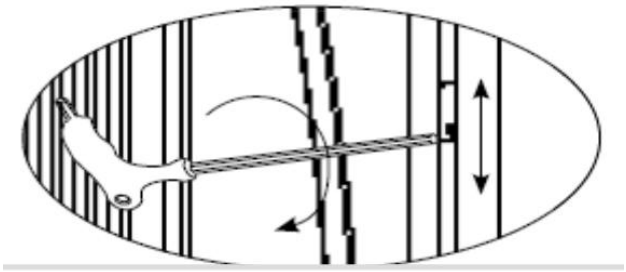

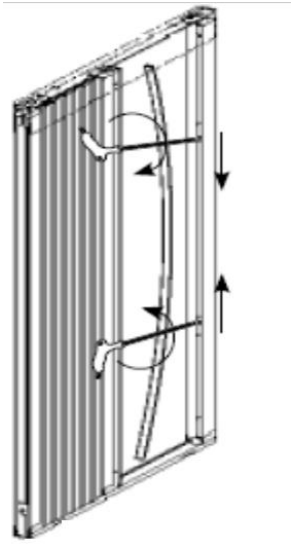

F Només si cal, es pot ajustar la tensió de cada fil afluixant els cargols de la sortida de la tela i desplaçant-los amunt o avall.

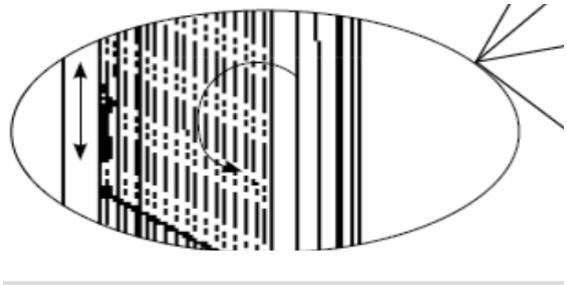

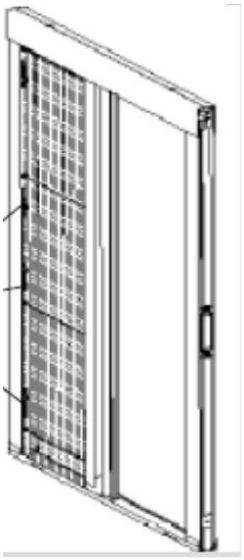

AVÍS IMPORTANT

La tensió dels fils ha de ser la mínima que permeti que la mosquitera funcioni amb normalitat i suavitat. Un excés de tensió endurirà l'accionament de la mosquitera i en pot escurçar la vida útil per un excés de fregament.