
Mosquitera enrotllable lateral

LUXE LATERAL 1 FULLA

INSTRUCCIONS D'INSTAL·LACIÓ

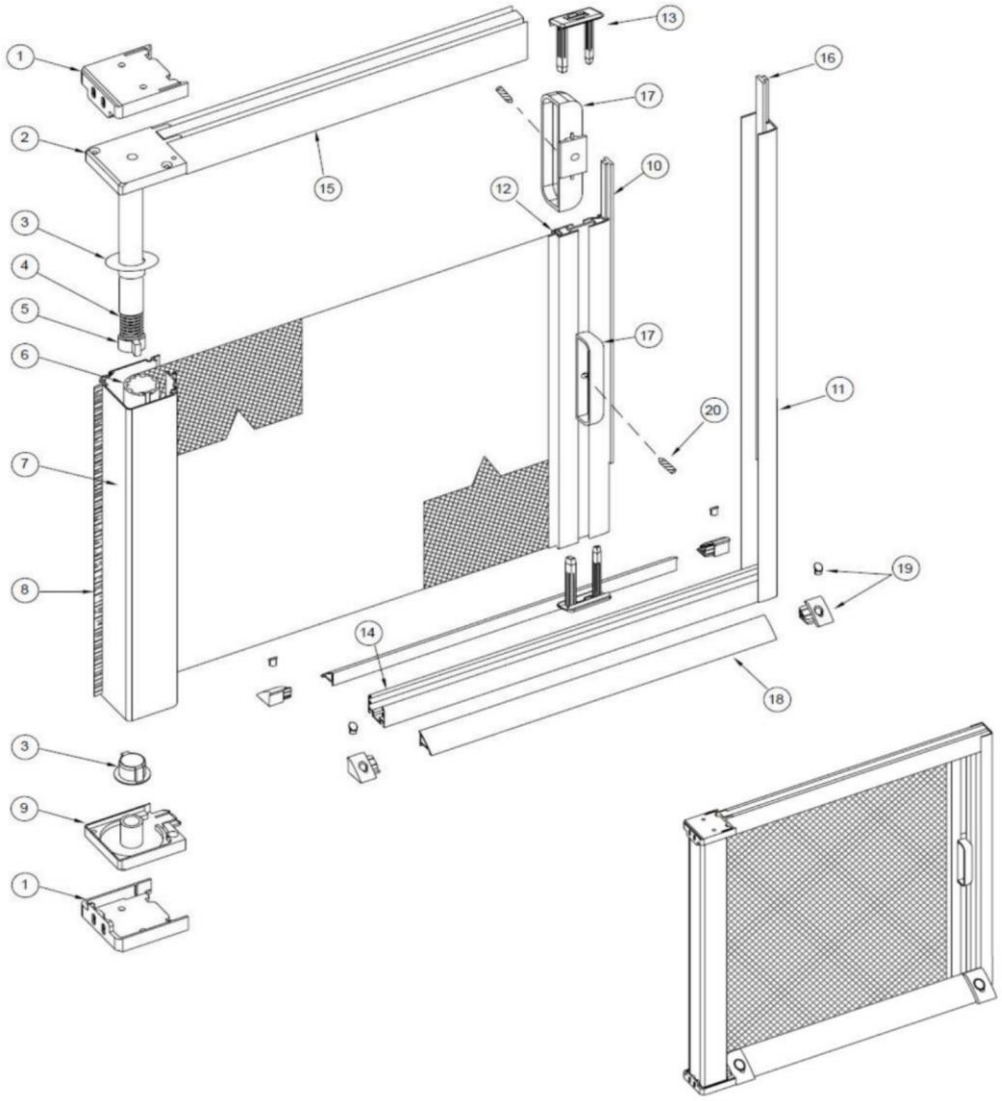

1. Fixar les contratesteres (1) al terra i al sostre
2. Encaixar el calaix a les contratesteres
3. Cargolar el perfil terminal (11) a la paret oposada al calaix
4. Encaixar la guia inferior (14), pel costat del calaix, a les pestanyes de la testera (9) i baixar-la pel costat del perfil terminal (11)
5. Muntar la guia superior (15) de la mateixa manera i cargolar-la al sostre
6. Si s'ha escollit l'opció de perfil rampa (18), posar-lo a tots dos costats de la guia inferior (14), amb els accessoris de perfil rampa (19) encaixats als extrems Cargolar els accessoris al terra i col·locar els embellidors per tapar els cargols.