
Mosquitera enrollable lateral

LUXE LATERAL 1 HOJA

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

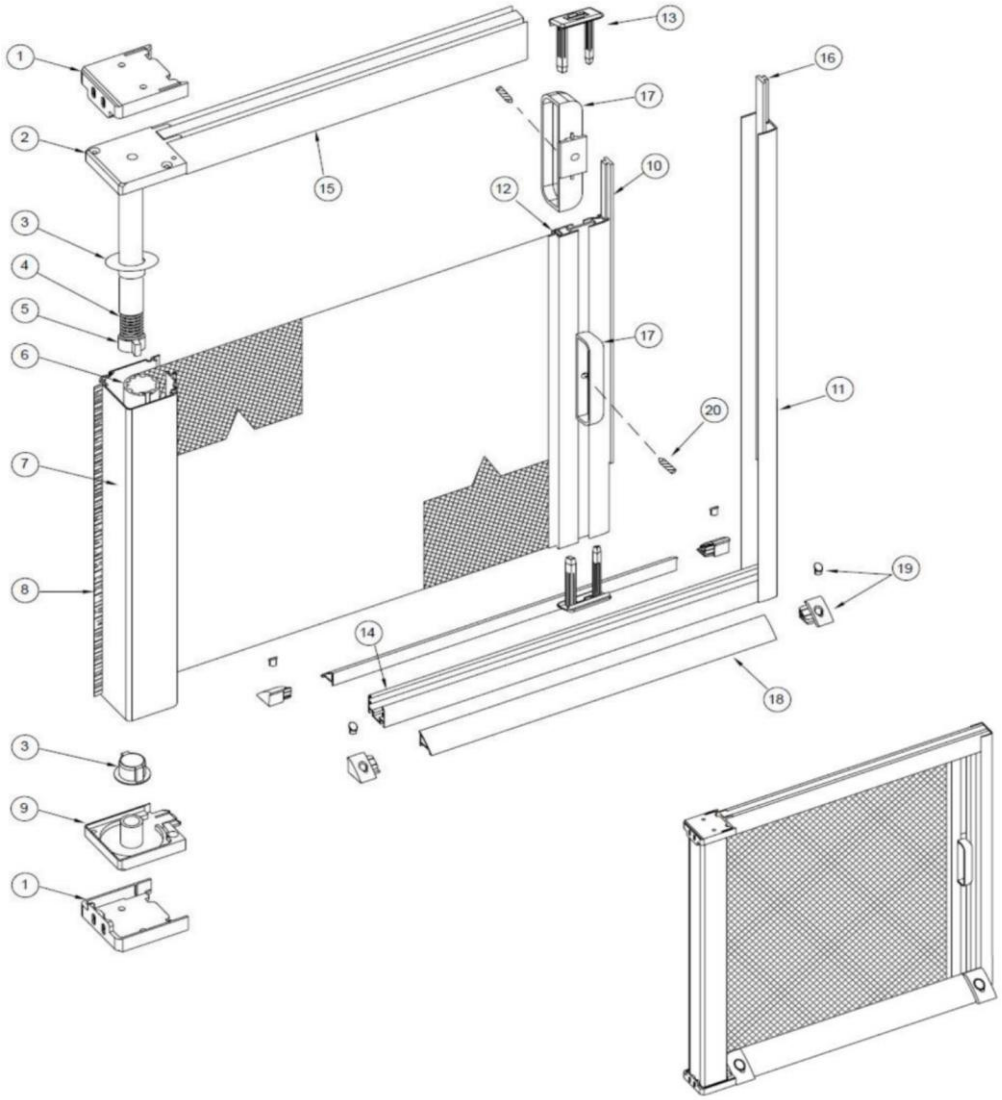

1. Fijar las contratesteras (1) en el suelo y en el techo
2. Encajar el cajón a las contratesteras
3. Atornillar el perfil terminal (11) a la pared contraria del cajón
4. Encajar la guía inferior (14) del lado del cajón en las pestañas de la testera (9) y bajarla por el lado del perfil terminal (11)
5. Montar la guía superior (15) del mismo modo y atornillarla al techo
6. En caso de haber elegido opción de perfil rampa (18) ponerlo en ambos lados de la guía inferior (14) con los accesorios de perfil rampa (19) encajados en los extremos Atornillar los accesorios al suelo y colocar los embellecedores para tapar los tornillos.