
Moustiquaire enroulable latérale

LUXE LATÉRALE 1 VANTAIL

INSTRUCTIONS DE POSE

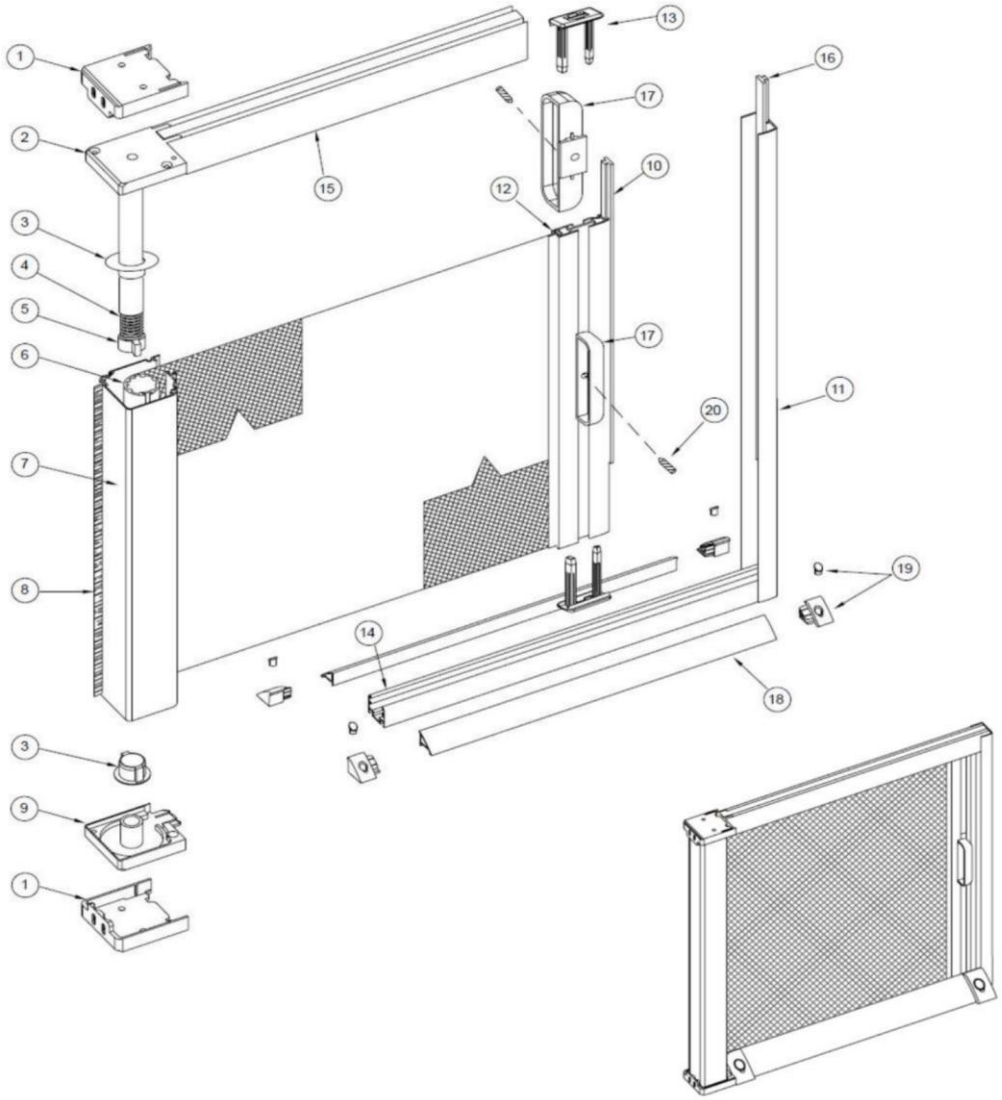

1. Fixer les contre-flasques (1) au sol et au plafond
2. Emboîter le coffre sur les contre-flasques
3. Visser le profil terminal (11) au mur opposé au coffre
4. Emboîter le rail inférieur (14), côté coffre, sur les languettes de l'embout (9) et l'abaisser du côté du profil terminal (11)
5. Monter le rail supérieur (15) de même et le visser au plafond
6. Si l'option de rampe (18) a été choisie, la poser de chaque côté du rail inférieur (14), avec les accessoires de rampe (19) emboîtés aux extrémités Visser les accessoires au sol et poser les cache-vis pour masquer les vis.