
Moustiquaire enroulable latérale

LUXE LATÉRALE 2 VANTAUX

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

VUE ÉCLATÉE ET COMPOSANTS

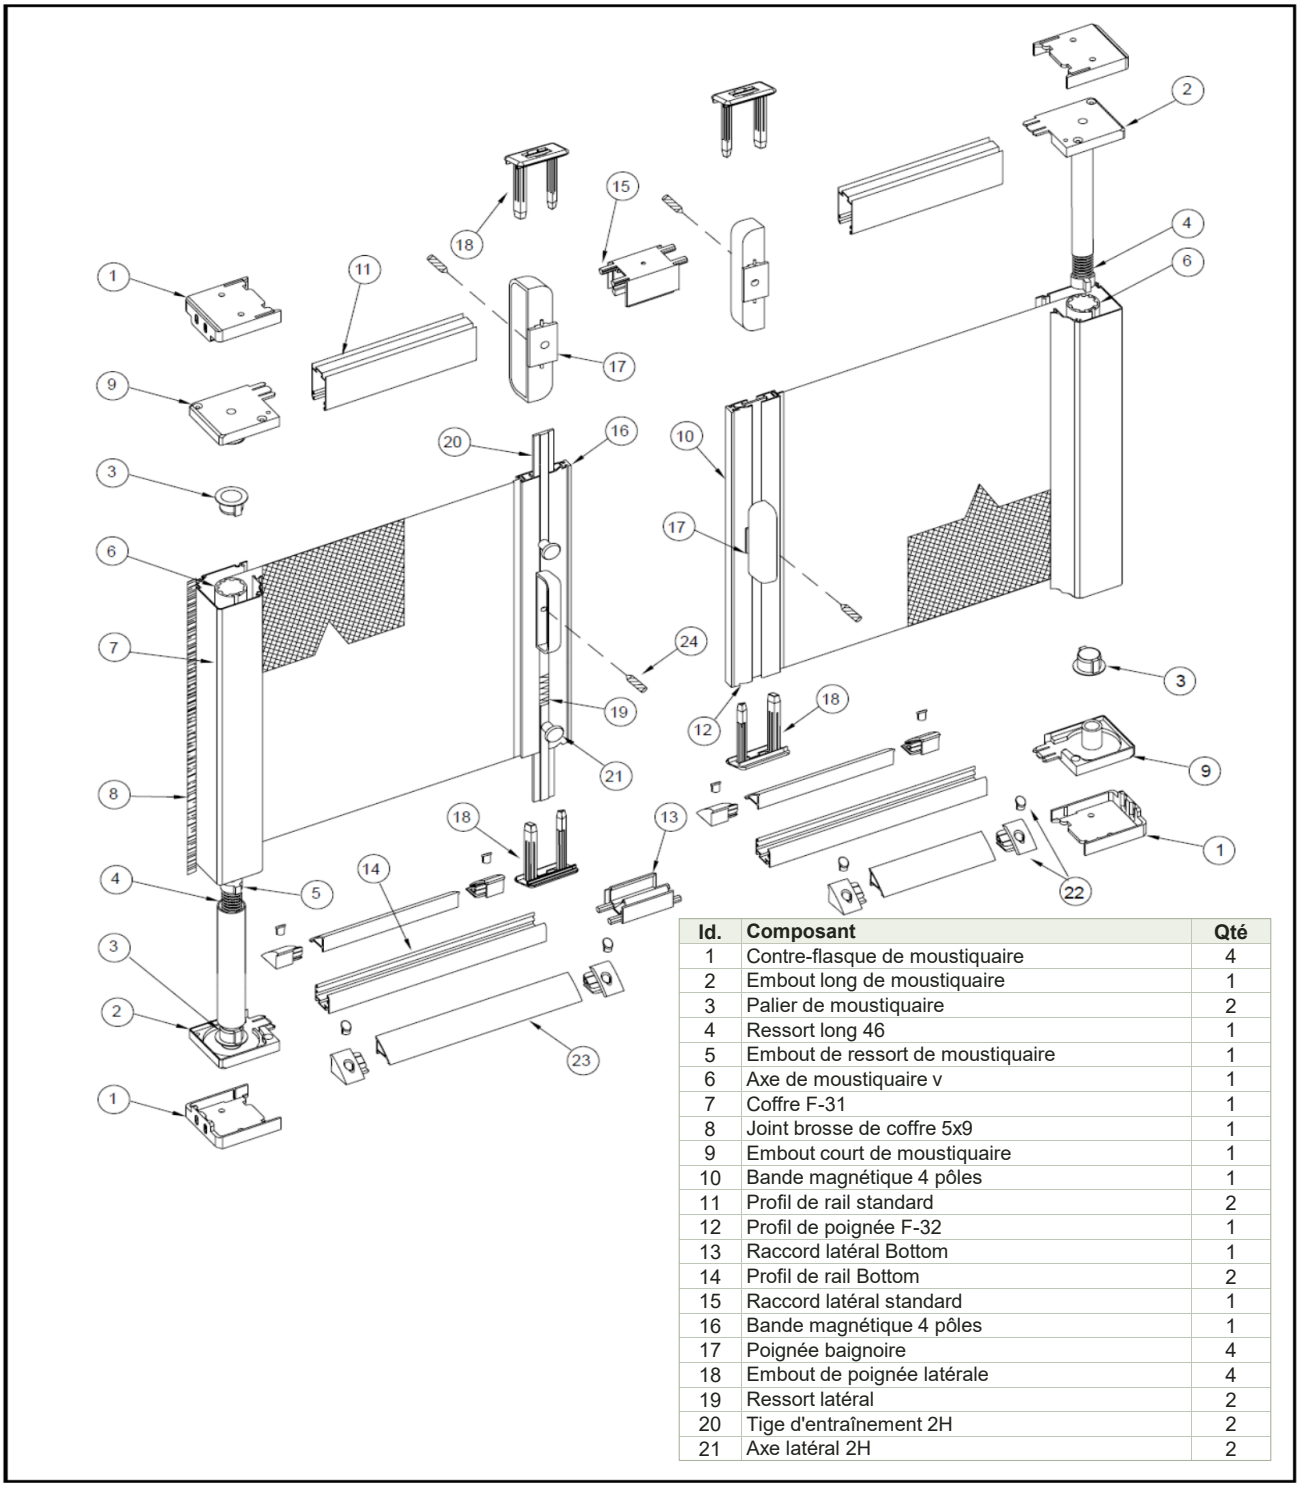



Id.	Composant	Qté
1	Contre-flasque de moustiquaire	4
2	Embout long de moustiquaire	1
3	Palier de moustiquaire	2
4	Ressort long 46	1
5	Embout de ressort de moustiquaire	1
6	Axe de moustiquaire v	1
7	Coffre F-31	1
8	Joint brosse de coffre 5x9	1
9	Embout court de moustiquaire	1
10	Bande magnétique 4 pôles	1
11	Profil de rail standard	2
12	Profil de poignée F-32	1
13	Raccord latéral Bottom	1
14	Profil de rail Bottom	2
15	Raccord latéral standard	1
16	Bande magnétique 4 pôles	1
17	Poignée baignoire	4
18	Embout de poignée latérale	4
19	Ressort latéral	2
20	Tige d'entraînement 2H	2
21	Axe latéral 2H	2

Moustiquaire enroulable latérale

LUXE LATÉRALE 2 VANTAUX

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

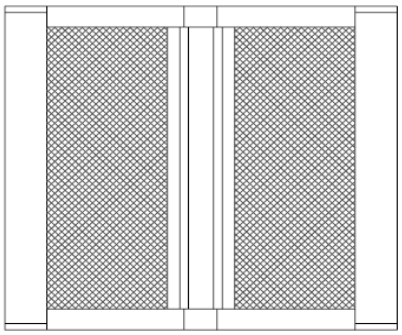

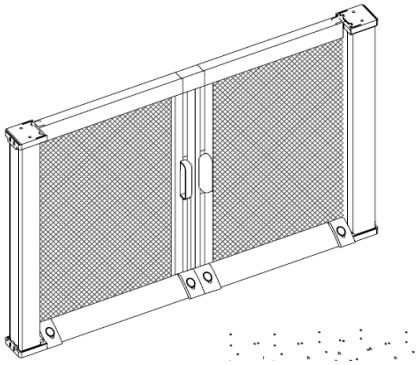

1. Visser les 4 contre-flasques (1), deux au plafond et deux au sol.

2. Emboîter les coffres (7) sur les contre-flasques (1). IMPORTANT : Les coffres sont réversibles et peuvent être posés dans les deux sens. Un coffre porte le mécanisme de fermeture avec la tige d'entraînement et l'axe (19 et 21) (VANTAIL PASSIF) ; l'autre ferme par bande magnétique (VANTAIL ACTIF). Poser le VANTAIL ACTIF du côté du passage le plus fréquent, en laissant le mécanisme du VANTAIL PASSIF à l'intérieur du logement.

3. Assembler les deux rails inférieurs (14) avec le raccord (13). Insérer l'ensemble dans les languettes de l'embout droit ou gauche (2 ou 9), puis emboîter l'autre côté en fléchissant légèrement le raccord (13). Visser les rails au sol.

4. Assembler les deux rails supérieurs (11) avec le raccord (15). Insérer l'ensemble dans les languettes de l'embout droit ou gauche (2 ou 9), puis emboîter l'autre côté en fléchissant légèrement le raccord (13). Visser les rails au plafond.

5. Si l'option RAMPA BOTTOM a été choisie, poser les rampes de chaque côté du rail inférieur et les visser au sol avec les accessoires fournis. Masquer les vis avec les cache-vis.

DÉTAILS DE SECTION DE MONTAGE :

