
Mosquitera enrotllable lateral

TECH'N'ROLL


INSTRUCCIONS D'INSTAL·LACIÓ

1

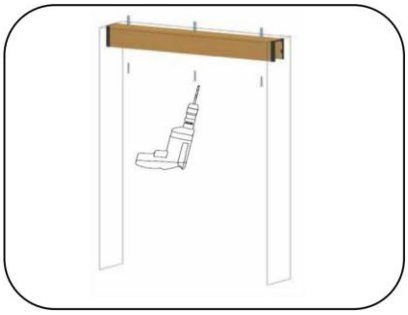


Introduir les tapes del perfil superior. Col·locar la guia a la part superior del buit amb els tacs i cargols subministrats.

2

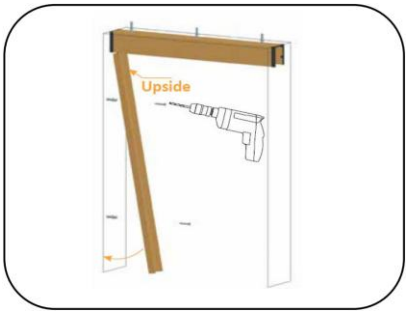

Situar el perfil lateral amb imant amb l'etiqueta UPSIDE a l'interior de la guia superior, al costat que s'obrirà. Perforar i fixar-lo amb els tacs i cargols subministrats.

3

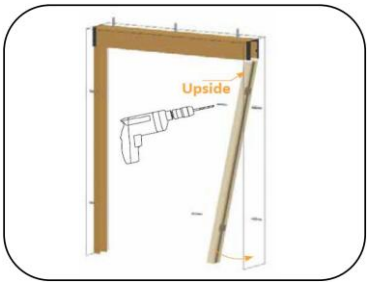

Situar el perfil lateral amb el clip de fixació a l'altre costat (el que quedarà fix amb la tela), amb l'etiqueta UPSIDE dins de la guia superior. Perforar i fixar-lo amb els tacs i cargols subministrats.

4



Separar la protecció de l'adhesiu de la guia inferior i fixar-la al terra, assegurant que quedi alineada amb els perfils laterals.

5



Agafar la mosquitera i col·locar-la amb l'etiqueta UPSIDE a l'interior de la guia superior. Recolzar el conjunt sobre la guia inferior.

6



Enganxar els clips de fixació de la mosquitera als clips del perfil lateral. Si la mosquitera no s'enganxa, afluixar lleugerament els cargols del clip del perfil fix i ajustar-lo amunt o avall segons calgui.

PER A LA VERSIÓ DE DUES FULLES: Tots dos laterals porten clips per fixar la mosquitera i a la guia superior caldrà fixar el fix central amb cargols i tacs.