
Mosquitera enrollable lateral

TECH'N'ROLL


INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

1

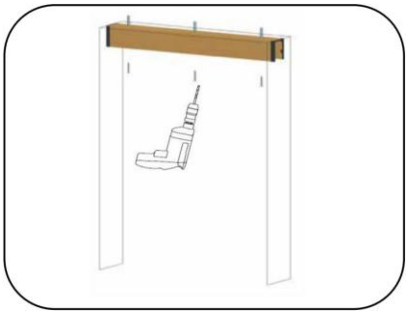


Introducir las tapas del perfil superior. Colocar la guía en la parte superior del hueco con los tacos y tornillos suministrados

2

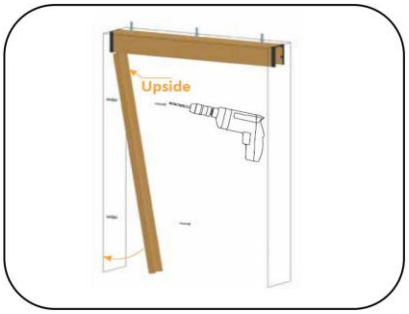

Situar el perfil lateral con imán con la etiqueta UPSIDE en el interior de la guía superior sobre el lado que se abrirá. Perforar y fijar con los tacos y tornillos suministrados.

3

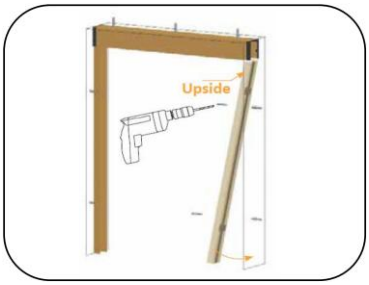

Situar el perfil lateral con el clip de fijación en el otro lado (el que estará fijo con la tela) con la etiqueta UPSIDE en el interior de la guía superior. Perforar y fijar con los tacos y tornillos suministrados.

4



Separar la protección del adhesivo de la guía inferior y fijarla al suelo asegurándose que esté alineada con los perfiles laterales.

5



Coger la mosquitera y colocarla con la etiqueta UPSIDE en el interior de la guía superior. Apoyar el conjunto sobre la guía inferior.

6



Enganchar los clips de fijación de la mosquitera a los clips del perfil lateral. Si no se enganchara la mosquitera aflojar ligeramente los tornillos del clip en el perfil fijo y ajustar arriba o abajo según se necesite.

PARA LA VERSIÓN DE DOS HOJAS: Ambos laterales están dotados de clips para enganchar la mosquitera y en la guía superior hará falta fijar (con tornillos y tacos) el fijo central.