
Moustiquaire enroulable latérale

TECH'N'ROLL


INSTRUCTIONS DE POSE

1

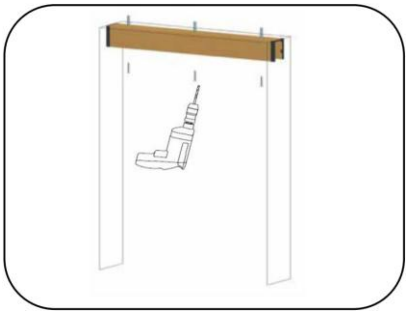


Insérer les embouts du profil supérieur. Fixer le rail en haut de la baie avec les chevilles et les vis fournies.

2

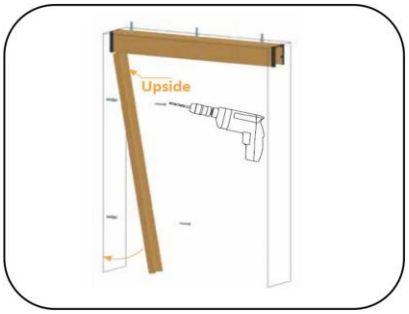

Placer le profil latéral aimanté, étiquette UPSIDE dans le rail supérieur, du côté de l'ouverture. Percer et fixer avec les chevilles et les vis fournies.

3

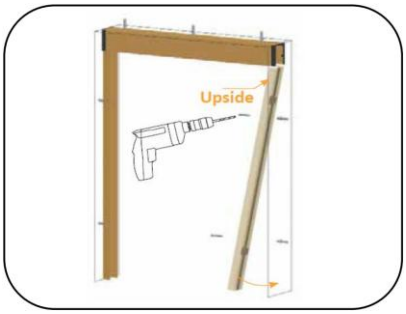

Placer le profil latéral à clips de l'autre côté (celui qui sera fixe avec la toile), étiquette UPSIDE dans le rail supérieur. Percer et fixer avec les chevilles et les vis fournies.

4



Retirer le film de l'adhésif du rail inférieur et le coller au sol en l'alignant avec les profils latéraux.

5



Prendre la moustiquaire et la placer, étiquette UPSIDE dans le rail supérieur. Poser l'ensemble sur le rail inférieur.

6



Enclencher les clips de la moustiquaire sur ceux du profil latéral. Si elle ne s'enclenche pas, desserrer légèrement les vis du clip du profil fixe et régler vers le haut ou le bas selon le besoin.

POUR LA VERSION À DEUX VANTAUX : Les deux profils latéraux portent des clips. Fixer également la butée centrale dans le rail supérieur avec vis et chevilles.