
Mosquitera enrollable vertical

LUXE VERTICAL


INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

1

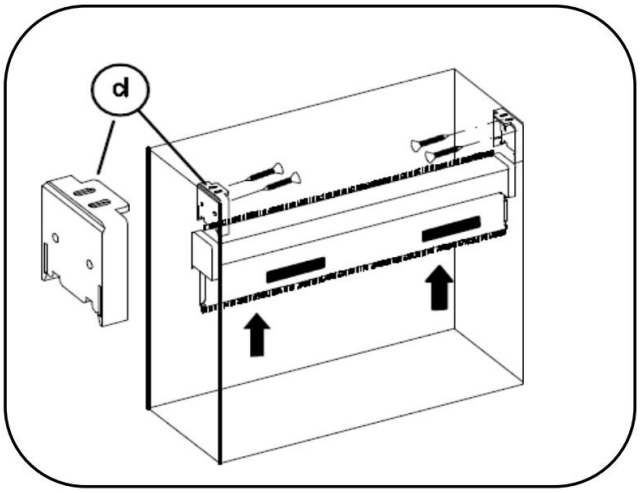


Fijar las contratesteras (d) a la pared a lado y lado. Encajar mediante presión el cajón con las manecillas hacia dentro PARA CAJÓN PEQUEÑO DE 36mm: Este cajón no lleva contratesteras (d), se atornilla directamente a pared PARA ENROLLABLE VERTICAL PARTIDA: Las contratesteras (d) centrales (entre cajónes) se atornillan a techo en lugar de a pared

2

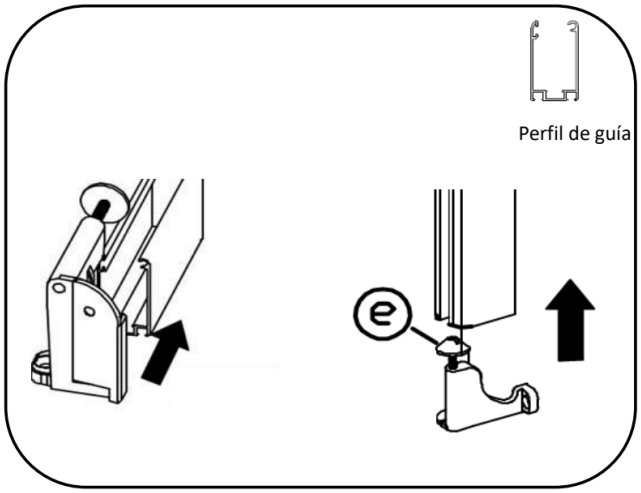


Encaja los cierres regulables (e) en la parte inferior de la guía Los tornillos de cierre regulable deben quedar hacia el interior

3

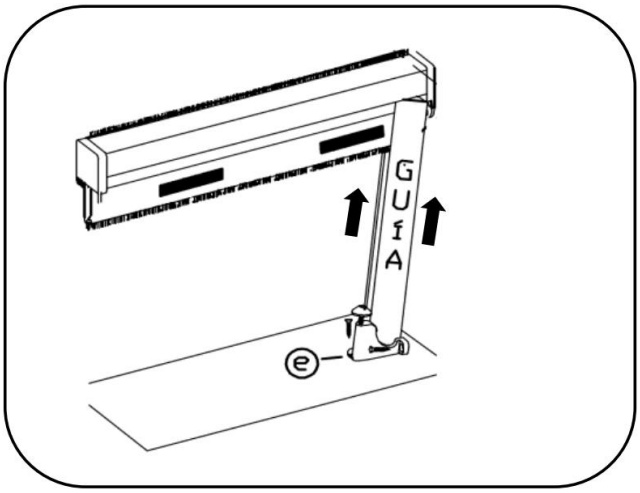

Encaja la guía a las pestañas que sAllen del cajón en diagonal y colócala en su posición. Repetir la misma operación con la otra guía Atornilla los cierres regulables al suelo o a pared Siliconar perimetralmente la mosquitera para una mejor estanqueidad y garantizar su sujeción

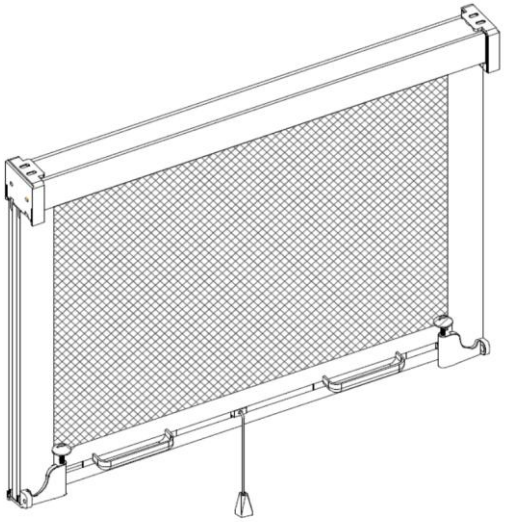

Vista de conjunto