
Mosquitera enrotllable lateral

TECH'N'ROLL


INSTRUCCIONS D'INSTAL·LACIÓ · DETALLAT

1

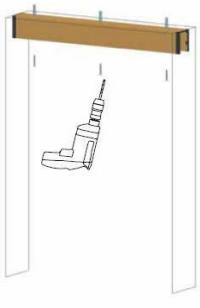


Introduir les tapes del perfil superior. Col·locar la guia a la part superior del buit. Perforar i fixar amb els tacs i cargols subministrats.

2

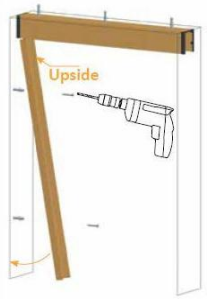

Situar el perfil lateral amb imant, amb l'etiqueta UPSIDE dins la guia superior, al costat que s'obrirà. Perforar i fixar amb els tacs i cargols subministrats.

3

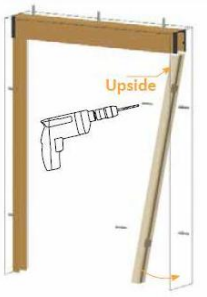


Situar el perfil lateral amb el clip de fixació a l'altre costat (el que quedarà fix), amb l'etiqueta UPSIDE dins la guia superior. Perforar i fixar amb els tacs i cargols subministrats.

4




Separar la protecció de l'adhesiu de la guia inferior i fixar-la al terra, assegurant que quedi alineada amb els perfils laterals.

5

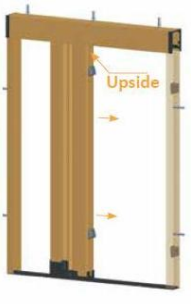

Agafar la mosquitera i col·locar-la amb l'etiqueta UPSIDE dins la guia superior. Recolzar el conjunt sobre la guia inferior.

6

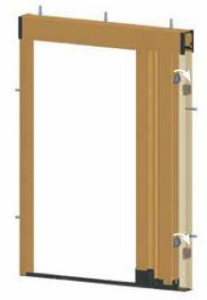

Enganxar els clips de la mosquitera als del perfil lateral. Si no s'enganxa, afluixar els cargols del clip del perfil fix i desplaçar-lo segons calgui.

N.B. Per a la versió de dues fulles, tots dos laterals porten clips. Fixar el fix central al centre de la guia superior amb cargols i tacs.