
Moustiquaire enroulable latérale

TECH'N'ROLL


INSTRUCTIONS DE POSE · DÉTAILLÉ

1

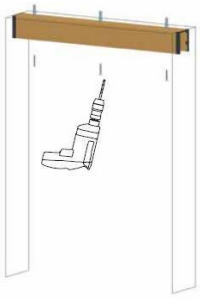


Introduire les embouts du profil supérieur. Poser le rail en haut de la baie. Percer et fixer avec les chevilles et les vis fournies.

2

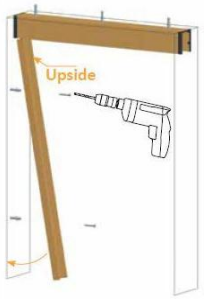

Placer le profil latéral aimanté, étiquette UPSIDE dans le rail supérieur, du côté de l'ouverture. Percer et fixer avec les chevilles et les vis fournies.

3

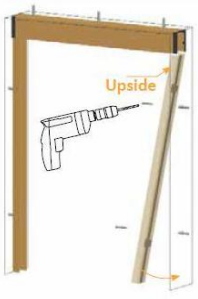


Placer le profil latéral à clips de l'autre côté (côté fixe), étiquette UPSIDE dans le rail supérieur. Percer et fixer avec les chevilles et les vis fournies.

4




Retirer le film de l'adhésif du rail inférieur et le coller au sol en l'alignant sur les profils latéraux.

5

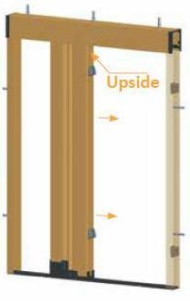

Prendre la moustiquaire et la placer, étiquette UPSIDE dans le rail supérieur. Poser l'ensemble sur le rail inférieur.

6

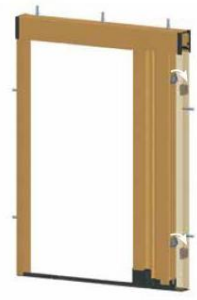

Enclencher les clips de la moustiquaire sur ceux du profil latéral. Sinon, desserrer les vis du clip du profil fixe et le déplacer selon le besoin.

N.B. Pour la version à deux vantaux, les deux profils latéraux portent des clips. Fixer la butée centrale au milieu du rail supérieur avec vis et chevilles.