
Mosquitera fixa

HAWAII


INSTRUCCIONS DE MUNTATGE I INSTAL·LACIÓ

1

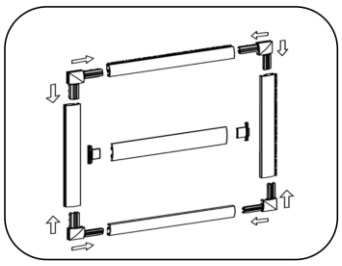


Encaixar els perfils amb els escaires tal com es mostra. Un cop muntats, encaixar el travesser (si en porta). Inserir la pelfa a tot el perímetre per les ranures dels escaires.

2

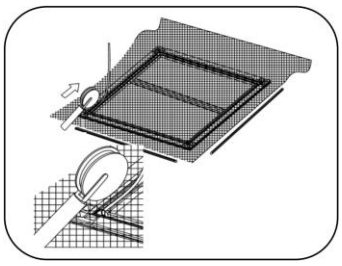


Col·locar la tela sobre la mosquitera amb els fils ben alineats amb els perfils. Amb els dits o amb l'ajuda d'una un col·locador de goma, encaixar la goma de dos costats en angle de 90° sense tensar la tela i mantenint-la recta. Encaixar els dos costats restants estirant ara la tela per donar-hi tensió.

3

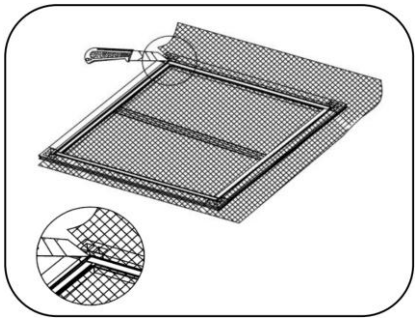


Amb un cúter, retallar la tela sobrant seguint la ranura del mateix perfil prevista per a això.

4

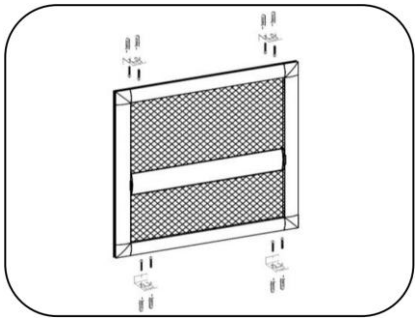


Instal·lar la mosquitera segons el mètode escollit.
INSTAL·LACIÓ AL BUIT: Cargolar 2 clips a la part superior de la finestra i dos clips a la part inferior. Fixar-hi la mosquitera.

5

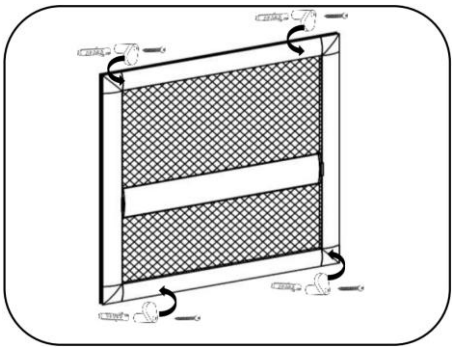

INSTAL·LACIÓ FRONTAL: Cargolar dues palometes a la paret per sobre del buit i dues per sota. Col·locar la mosquitera i girar les palometes per fixar-la.

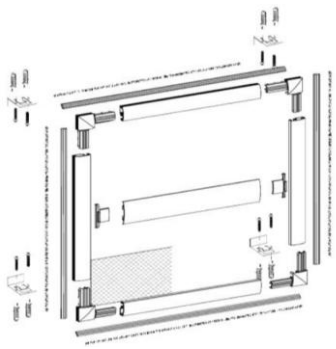

Detall d'instal·lació