
Porta mosquitera practicable

ELITE DOOR


INSTRUCCIONS DE MUNTATGE I INSTAL·LACIÓ

1

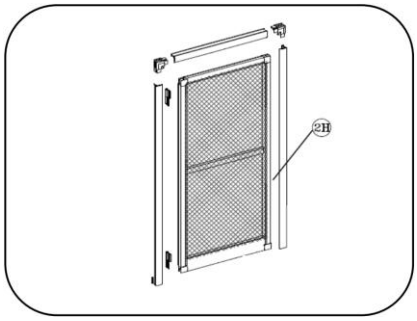


Estendre tots els elements sobre una taula o al terra parant atenció a les etiquetes UPSIDE, que indiquen la part superior de la porta. Alguns escaires venen premuntats per evitar errors de col·locació.

2

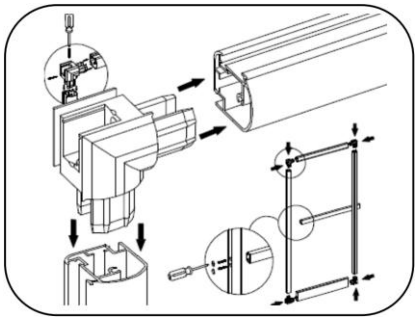


Encaixar i cargolar tots els escaires. IMPORTANT: Parar molta atenció a la col·locació del travesser amb el pom, ja que això determinarà el sentit d'obertura de la porta a dreta o esquerra.

3

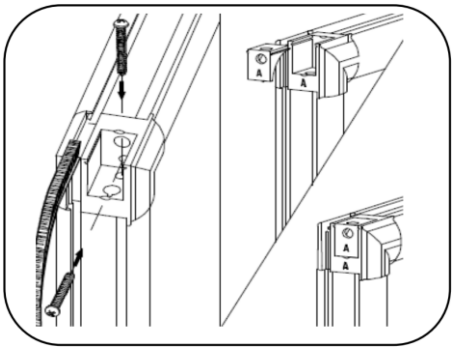


Un cop muntada l'estructura, col·locar la pelfa al perfil de sòcol inferior i les tapes dels escaires.

4

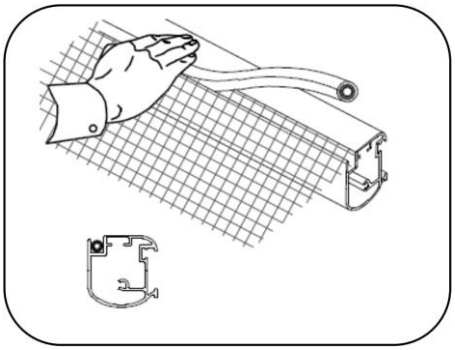


Estendre la tela sobre la fulla muntada. Fixar-la introduint la goma al canal de tot el perímetre del perfil. Un cop col·locada, retallar amb cura amb un cúter la tela sobrant.

5

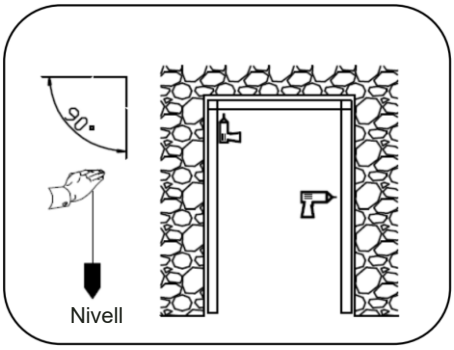

Cargolar el marc a la paret assegurant que quedi a escaire.

6

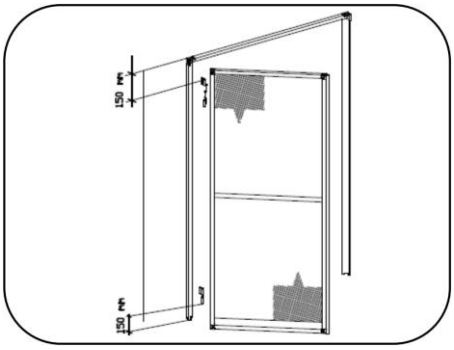

Cargolar les frontisses al marc a uns 15cm de la part inferior i de la superior amb una clau Allen de 2,5mm. Col·locar la fulla i cargolar-la als escaires col·locats al marc.