
Porte moustiquaire battante

ELITE DOOR


INSTRUCTIONS DE MONTAGE ET DE POSE

1

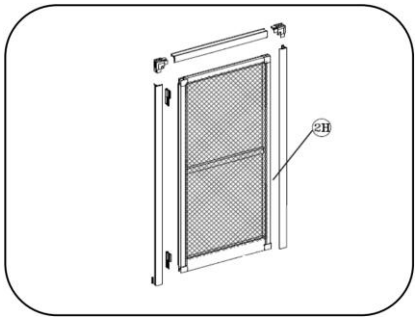


Étaler tous les éléments sur une table ou au sol en repérant les étiquettes UPSIDE qui indiquent le haut de la porte. Certaines équerres sont prémontées pour éviter les erreurs de pose.

2

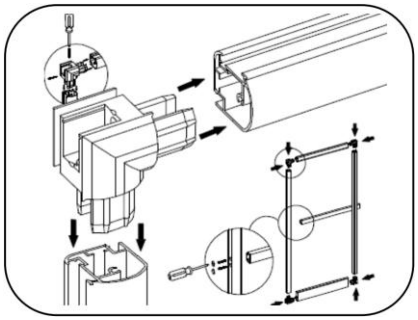


Emboîter et visser toutes les équerres. IMPORTANT : Veiller à la position de la traverse avec la poignée, car elle détermine le sens d'ouverture de la porte à droite ou à gauche.

3

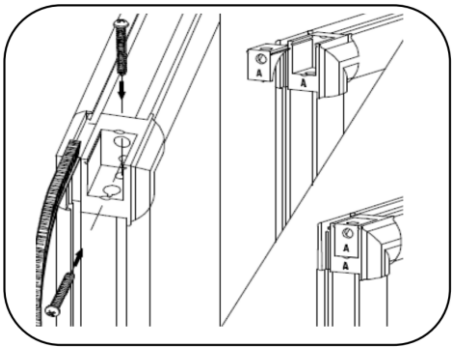


Une fois la structure montée, poser le joint brosse sur le profil de plinthe basse et les caches des équerres.

4

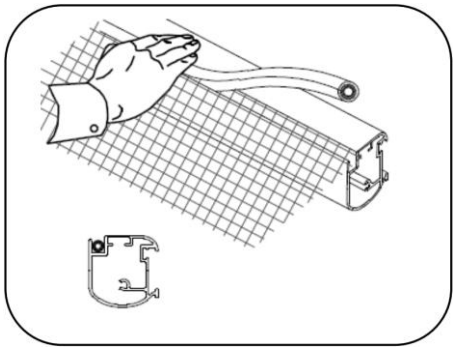


Déployer la toile sur le vantail monté. La fixer en insérant le joint dans la rainure sur tout le pourtour. Une fois posée, couper délicatement au cutter l'excédent de toile.

5

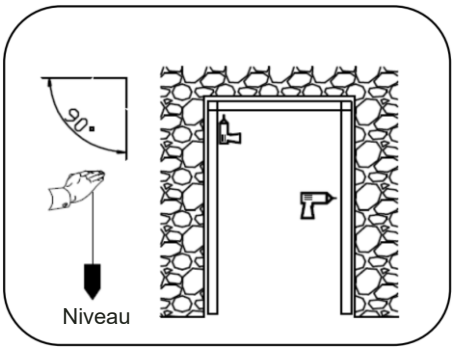

Visser le cadre au mur en vérifiant l'équerrage.

6

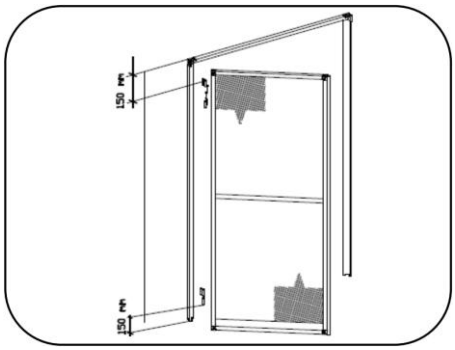

Visser les charnières au cadre à environ 15cm du bas et du haut avec une clé Allen de 2,5mm. Poser le vantail et le visser aux équerres montées sur le cadre.