
Mosquitera plisada

TECH.22

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN




A

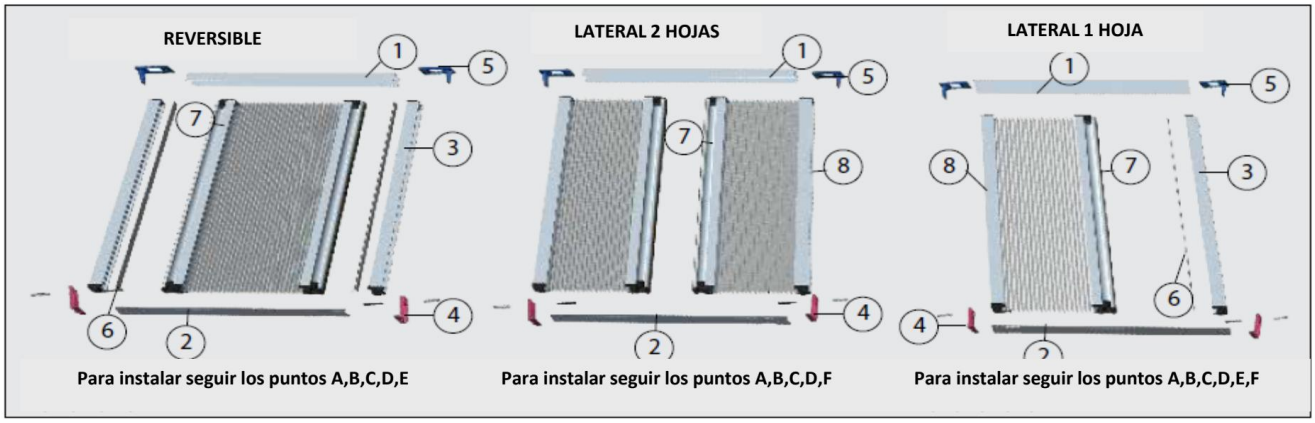

Preparar las guías superior e inferior: Encajar las escuadras corridas superiores en la guia superior y las inferiores en las guia inferior (entran a presión)

B

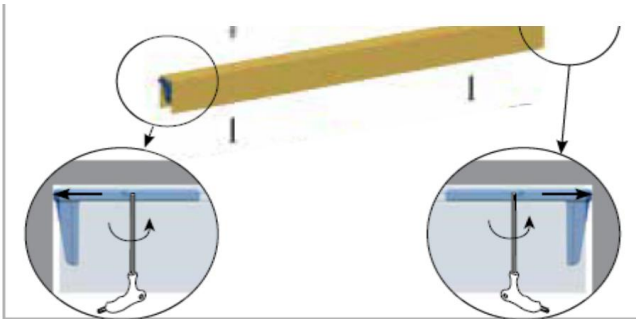


Atornillar la guía superior al techo. Una vez fijada desplazar las escuadras a tope hacia la izquierda y la derecha respectivamente y fijarlas con un Allen de 2,5mm

C



Fijar la guía inferior mediante la cinta de doble cara al suelo colocando los troqueles de los desagües en la parte exterior. Desplazar las escuadras hacia la pared, fijarlas con un Allen de 2,5mm y atornillarlas a pared


D

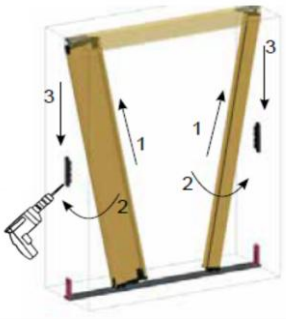


Fijar los clips de pared bien aliniados con la guia superior e inferior (3 en cada lado). Insertar el paquete de la mosquitera con la tela en diagonal hacia arriba (1), clipar a pared (2), empujar hacia abajo (3). Repetir con el perfil terminal al lado opuesto.


REGULACION DE LOS HILOS


E Sacar el iman del perfil de pared. Con un Allen de 2,5mm aflojar los patines que corren dentro del perfil y desplazarlos hasta que los hilos queden en tensión. Volver a colocar la banda magnética sin invertir su posición original.

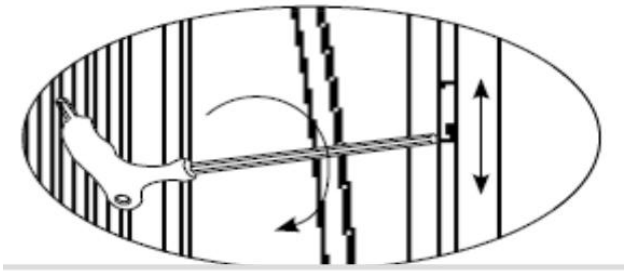

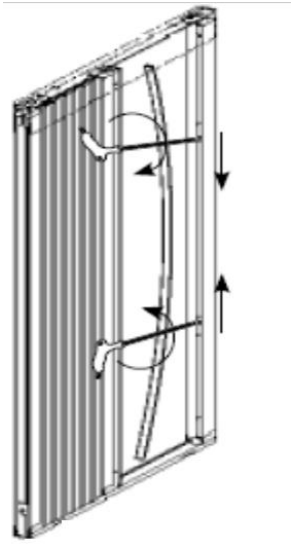

F Sólo si es necesario, se puede ajustar individualmente la tensión de los hilos aflojando los tornillos que hay en la salida de la tela y desplazándolos arriba o abajo

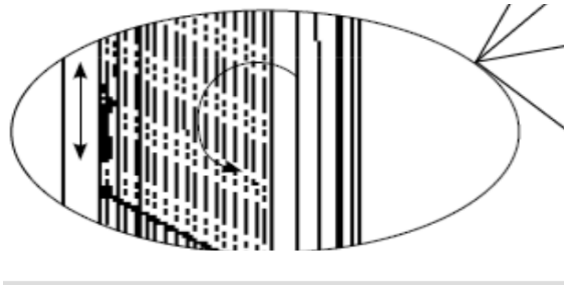

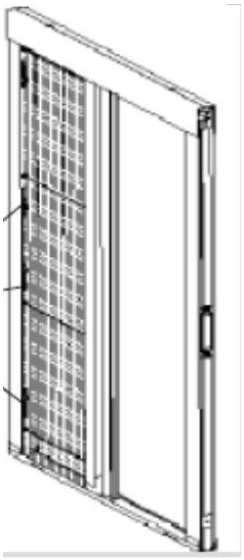

AVISO IMPORTANTE

La tensión de los hilos debe ser la mínima que permita que la mosquitera funcione con normalidad y suavidad. Un exceso de tensión hará que la mosquitera se accione con dureza y podría acortar su vida útil por exceso de rozamiento.