
Moustiquaire plissée

TECH.22

INSTRUCTIONS DE POSE




A

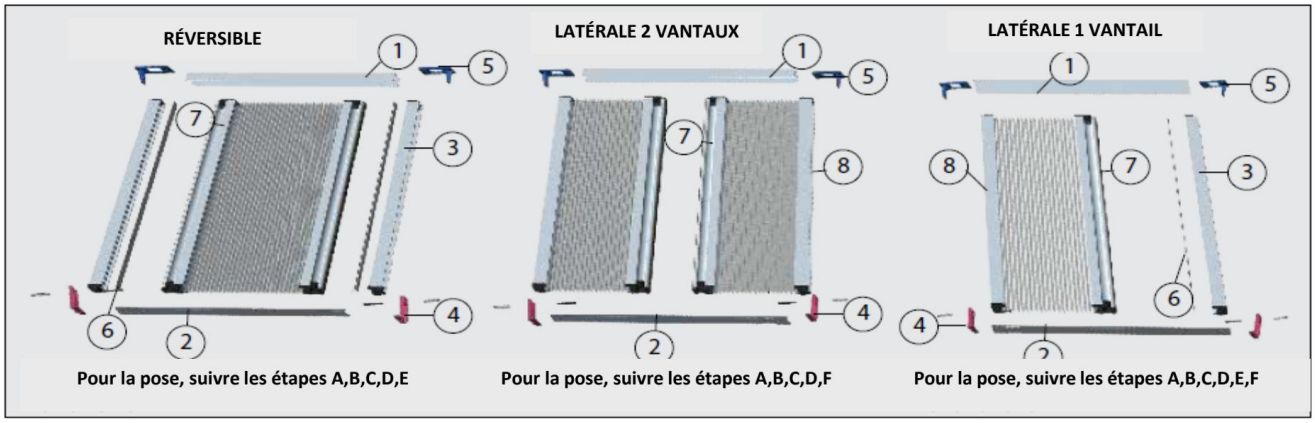

Préparer les rails supérieur et inférieur : Emboîter les équerres coulissantes du haut dans le rail supérieur et celles du bas dans le rail inférieur (par pression).

B

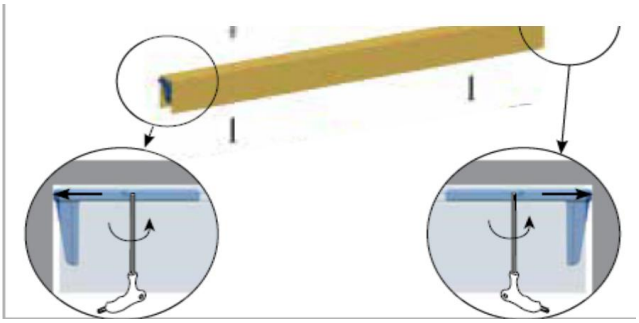


Visser le rail supérieur au plafond. Glisser les équerres en butée à gauche et à droite, puis les bloquer avec une clé Allen de 2,5mm.

C



Coller le rail inférieur au sol avec le double-face, évacuations d'eau côté extérieur. Glisser les équerres vers le mur, les bloquer à la clé Allen de 2,5mm et les visser au mur.


D

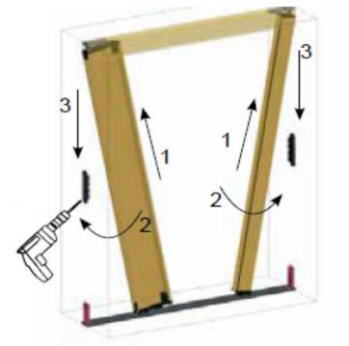


Fixer les clips au mur, alignés sur les rails haut et bas (3 par côté). Insérer le paquet avec la toile en diagonale vers le haut (1), le clipser au mur (2), puis pousser vers le bas (3). Répéter avec le profil terminal du côté opposé.


RÉGLAGE DES FILS


E Retirer l'aimant du profil mural. À la clé Allen de 2,5mm, desserrer les curseurs internes et les déplacer pour tendre les fils. Remettre la bande magnétique dans son sens d'origine.

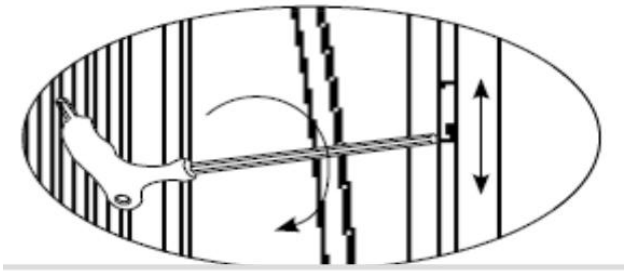

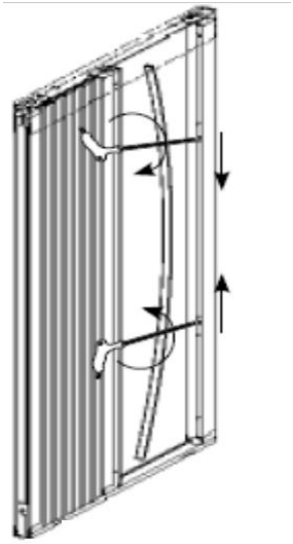

F Si nécessaire, régler chaque fil en desserrant les vis à la sortie de la toile et en les déplaçant vers le haut ou le bas.

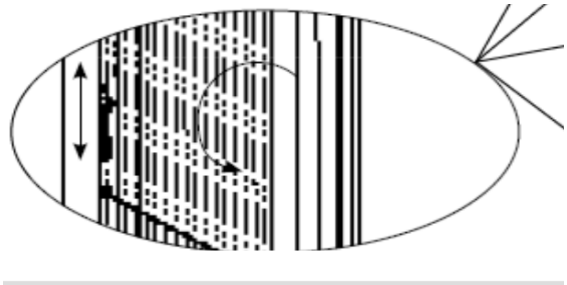

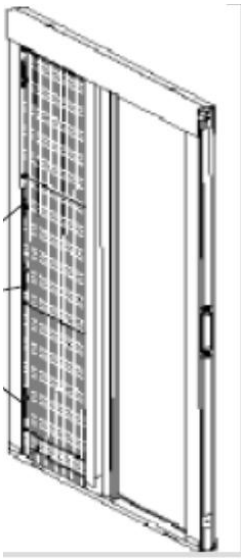

AVIS IMPORTANT

Tendre les fils au minimum nécessaire pour que la moustiquaire fonctionne normalement et sans effort. Une tension excessive durcit la manœuvre et peut réduire la durée de vie de la moustiquaire par excès de frottement.